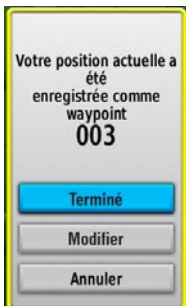


Pour utiliser le menu Raccourcis :

1. Sélectionnez **Raccourcis**. Le menu Raccourcis s'affiche.
2. Tournez le **Rock 'n Roller™** vers l'application préférée et appuyez sur **Entrée**.

**Marquer un waypoint via Raccourcis**

1. Depuis la page Carte, sélectionnez **Raccourcis**. Tournez le **Rock 'n Roller** et sélectionnez **Marquer waypoint**. L'écran montre que le waypoint a bien été enregistré. Un nombre à trois chiffres est attribué au nouveau waypoint (votre emplacement actuel).
2. Sélectionnez **Terminé** pour enregistrer le waypoint. Sélectionnez **Modifier** pour modifier les propriétés du waypoint. Sélectionnez **Annuler** pour supprimer le waypoint.

**Waypoint enregistré****Pour rallier un waypoint :**

1. Sélectionnez **Raccourcis > Où aller ? > Waypoints**.
2. Sélectionnez le waypoint favori et appuyez sur **Entrée**. Un cercle vert contenant le mot **Aller** s'affiche.
3. Appuyez sur **Entrée** pour lancer la navigation vers le waypoint ou appuyez sur **Options** pour projeter ou modifier le waypoint.
4. Pour arrêter la navigation, sélectionnez **Raccourcis > Arrêt de la navigation**.

**Page Waypoint****Pour régler l'intensité du rétro-éclairage :**

1. Appuyez brièvement sur la touche **Marche/arrêt**. La page Etat du système s'affiche sur le Colorado.
2. Tournez le **Rock 'n Roller** dans le sens ou le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter ou réduire l'intensité du rétro-éclairage.
3. Sélectionnez **Précédent** pour fermer la page Etat du système et retourner à la page précédente.



REMARQUE : la page Etat du système permet aussi de contrôler rapidement l'heure, le jour, la date, la charge de la batterie et l'intensité du signal GPS.

Pour accéder à la page Carte :

1. Sélectionnez **Raccourcis > Carte**.
2. Sélectionnez **Options** pour afficher les champs de données, les modifier ou masquer les étiquettes de touches logicielles.

Pour effectuer un zoom avant/arrière sur la page Carte :

1. Tournez le **Rock 'n Roller** dans le sens des aiguilles d'une montre pour effectuer un zoom avant.
2. Tournez le **Rock 'n Roller** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour effectuer un zoom arrière.

**Vue Zoom arrière****Vue Zoom avant**

Echelle Zoom

Pour recadrer la carte :

1. Appuyez vers le haut, le bas, la gauche et la droite sur le **Rock 'n Roller** afin de déplacer le curseur sur la carte.
2. Sélectionnez **Terminé** pour arrêter le recadrage.

Consultez le site www.garmin.com pour plus de documentation et d'information.

190-00751-50 Rév. A © 2007 Garmin Ltd. ou ses filiales
Imprimé à Taiwan

Série Colorado™

navigateur GPS tout terrain

Présentation


AVERTISSEMENT : consultez la fiche *Informations importantes sur le produit et la sécurité* incluse dans l'emballage, pour des avertissements et autres informations sur le produit.



Démarrage

Utilisation du Rock 'n Roller™

- Tournez le **Rock 'n Roller** pour vous déplacer verticalement dans les listes de menus. Vous pouvez également vous déplacer dans les listes en appuyant sur haut, bas, gauche et droite.
- Appuyez sur **Entrée** pour effectuer toutes les sélections sur le Colorado.
- Appuyez sur haut, bas, gauche et droite sur le **Rock 'n Roller** pour recadrer la carte.

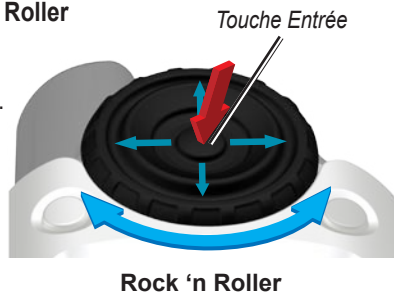

Utilisation des touches logicielles


- Les touches logicielles **Gauche** et **Droite** permettent d'accéder à des options spécifiques indiquées sur les étiquettes des touches logicielles.
- Lorsqu'elles sont étiquetées, appuyez sur les touches logicielles pour afficher les menus disponibles.
- Si une touche logicielle n'est pas étiquetée, c'est qu'elle n'est pas disponible pour cette page en particulier.



Fonctions supplémentaires


Pour installer les piles :

1. Retirez le cache du compartiment de la batterie en soulevant le verrou et en faisant glisser le cache pour l'extraire du Colorado.
2. Insérez les batteries, en suivant le schéma moulé dans le compartiment de batterie.
3. Remettez le cache en le faisant glisser sur le Colorado et en rattachant le verrou.

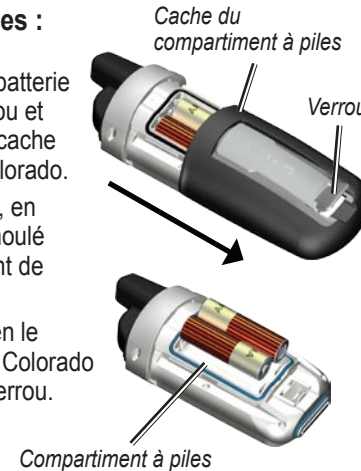

Pour attacher le mousqueton :

1. Placez le mousqueton dans les fentes sur l'épave de montage du Colorado.
2. Faites glisser le mousqueton jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
3. Pour retirer le mousqueton, soulevez le bas du mousqueton et exercez une légère pression vers le bas jusqu'à ce qu'il se détache.

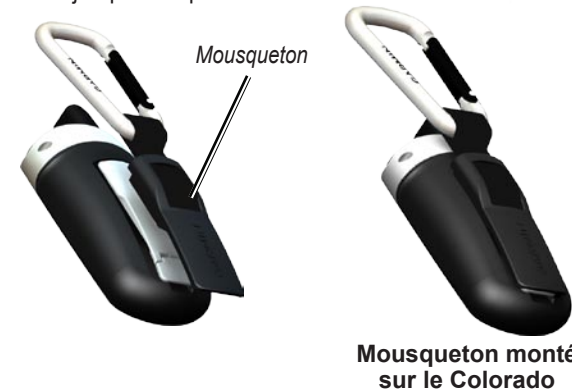

Fonctions de base

Premier démarrage :

1. Maintenez la touche **Marche/Arrêt** enfoncée jusqu'à ce que le logo Garmin s'affiche.
2. Lorsque vous démarrez le Colorado pour la première fois, vous devez choisir la langue, le fuseau horaire et le mode Heure d'été. Dans la page Langue, sélectionnez une langue et appuyez sur **Entrée**.
3. Sélectionnez un fuseau horaire et appuyez sur **Entrée**.
4. Sélectionnez un mode Heure d'été et appuyez sur **Entrée**. Le Colorado affiche alors la page Carte.
5. Allumez votre Colorado dans un lieu disposant d'une vue dégagée du ciel.
6. Si le curseur sur la page Carte clignote, attendez que le Colorado rassemble les données satellite et détermine son emplacement.
7. Pour éteindre le Colorado, maintenez la touche **Marche/Arrêt** enfoncée.



REMARQUE : pour acquérir des signaux satellite, vous devez vous trouver à l'extérieur et disposer d'une vue dégagée du ciel.



Langue



Fuseau horaire



Heure d'été