

So verwenden Sie das Kurzbefehl-Menü:


1. Wählen Sie **Kurzbefehle**. Das Kurzbefehl-Menü wird angezeigt.
2. Drehen Sie den **Rock 'n Roller™** bis zur gewünschten Anwendung, und drücken Sie die **INGABETASTE**.

So markieren Sie einen Wegpunkt:

1. Wählen Sie auf der Kartenseite **Kurzbefehle**. Drehen Sie den **Rock 'n Roller**, und wählen Sie **Wegpunkt markieren**. Auf dem Bildschirm wird angezeigt, dass der Wegpunkt erfolgreich gespeichert wurde. Dem neuen Wegpunkt wird eine dreistellige Nummer zugewiesen (der derzeitige Standort).
2. Wählen Sie **Fertig**, um den Wegpunkt zu speichern. Wählen Sie **Bearbeiten**, um die Eigenschaften des Wegpunkts zu bearbeiten. Wählen Sie **Abbrechen**, um den Wegpunkt zu löschen.



Wegpunkt auf Kurzbefehlen markieren

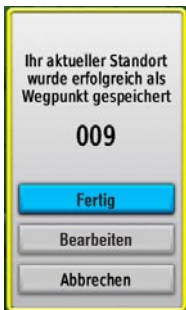

Wegpunkt gespeichert



Wegpunkt-Seite

So gehen Sie zu einem Wegpunkt:

1. Wählen Sie **Kurzbefehle > Zieleingabe > Wegpunkte**.
2. Markieren Sie den gewünschten Wegpunkt, und drücken Sie die **INGABETASTE**. Es erscheint ein grüner Kreis mit dem Wort **Los**.
3. Drücken Sie die **INGABETASTE**, um mit der Navigation zum Wegpunkt zu beginnen, oder drücken Sie auf **Optionen**, um den Wegpunkt zu projizieren oder zu bearbeiten.
4. Um die Navigation zu beenden, wählen Sie **Kurzbefehle > Navigation stopp**.

So passen Sie die Hintergrundbeleuchtung an:

1. Drücken Sie kurz die **EIN-AUS-Taste**. Die Systemstatus-Seite wird angezeigt.
2. Drehen Sie den **Rock 'n Roller** im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, um die Hintergrundbeleuchtung zu erhöhen oder zu verringern.
3. Wählen Sie **Zurück**, um die Systemstatus-Seite zu schließen und um zur vorherigen Seite zurückzukehren.




HINWEIS: Auf der Systemstatus-Seite können Sie auch rasch Uhrzeit, Tag, Datum, Akkuladestand und GPS-Signalstärke überprüfen.

So greifen Sie auf die Kartenseite zu:

1. Wählen Sie **Kurzbefehle > Karte**.
2. Wählen Sie **Optionen**, um die Datenfelder anzuzeigen, zu ändern oder um die Bezeichnungen der Softkeys auszublenden.

So vergrößern und verkleinern Sie die Kartenseite:

1. Drehen Sie den **Rock 'n Roller** zur Vergrößerung im Uhrzeigersinn.
2. Drehen Sie den **Rock 'n Roller** zur Verkleinerung gegen den Uhrzeigersinn.

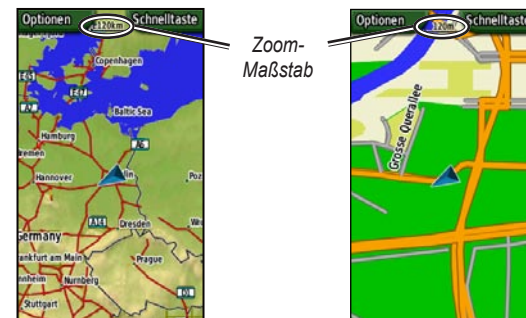

Verkleinerte Ansicht

Vergrößerte Ansicht

So ändern Sie die Kartenausschnitte:

1. Drücken Sie oben, unten, links oder rechts auf den **Rock 'n Roller**, um den Cursor über die Karte zu bewegen.
2. Wählen Sie **Fertig**, um diesen Vorgang zu beenden.

Unter www.garmin.com finden Sie weitere Dokumentation und Informationen.

190-00751-52, Überarb. A © 2007 Garmin Ltd. oder deren Tochterunternehmen. Gedruckt in Taiwan.

Serie Colorado™



GPS-Navigator für jegliche Arten von Gelände

Übersicht


WARNUNG: Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die dem Produkt beiliegt.



Start

Verwenden des Rock 'n Roller™

- Drehen Sie den **Rock 'n Roller**, um sich in den Menülisten zu bewegen. Sie können sich auch durch die Listen bewegen, indem Sie oben, unten, links oder rechts auf die Taste drücken.
- Drücken Sie auf die **INGABETASTE**, um eine Auswahl auf dem Colorado zu treffen.
- Drücken Sie oben, unten, links oder rechts auf den **Rock 'n Roller**, um den Kartenausschnitt zu ändern.

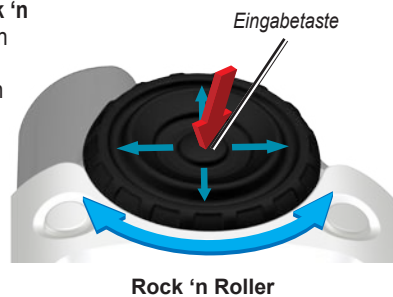

Verwenden der Softkeys


- Die Softkeys **Links** und **Rechts** werden verwendet, um auf bestimmte Optionen zuzugreifen, die auf den Bezeichnungen der Softkeys angezeigt werden.
- Drücken Sie bei Softkeys, die eine Bezeichnung aufweisen, darauf, um die verfügbaren Menüs anzuzeigen.
- Wenn ein Softkey nicht über eine Bezeichnung verfügt, steht er für diese Seite nicht zur Verfügung.



Zusätzliche Funktionen


So legen Sie die Batterien ein:

1. Entfernen Sie die Batterieabdeckung, indem Sie den Verschluss anheben und die Abdeckung vom Colorado schieben.
2. Legen Sie die Batterien gemäß der Abbildung in das Batteriefach ein.
3. Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf, indem Sie sie wieder auf das Gerät schieben und den Verschluss verriegeln.

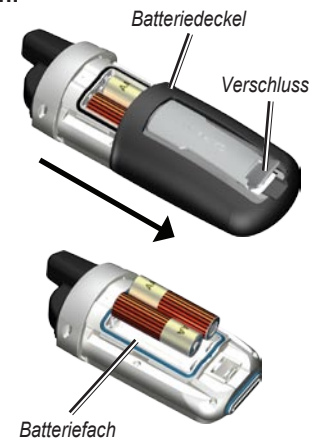

So befestigen Sie den Karabinerclip:

1. Befestigen Sie den Karabinerclip in den dafür vorgesehenen Schlitzen des Geräts.
2. Achten Sie darauf, dass der Clip einrastet.
3. Um den Karabinerclip zu entfernen, heben Sie den hinteren Bereich des Clips an und drücken den Karabinerclip nach unten, bis er sich löst.

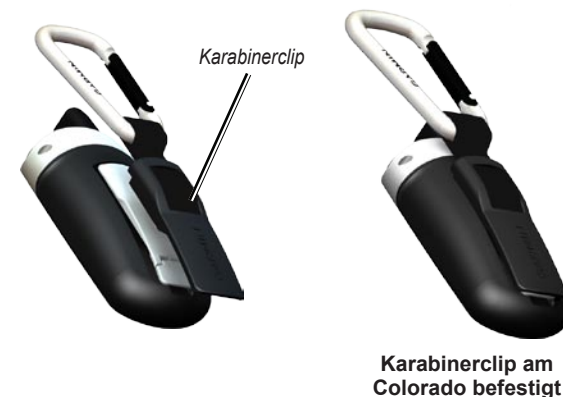

Grundfunktionen

Erstmaliger Start:

1. Halten Sie die **EIN-AUS** Taste gedrückt, bis das Garmin-Logo auf dem Bildschirm angezeigt wird.
2. Wenn Sie den Colorado das erste Mal verwenden, müssen Sie Sprache, Zeitzone und den Sommerzeit-Modus auswählen. Wenn die Sprachenseite angezeigt wird, markieren Sie die gewünschte Sprache, und drücken Sie die **INGABETASTE**.
3. Markieren Sie die gewünschte Zeitzone, und drücken Sie die **INGABETASTE**.
4. Markieren Sie den gewünschten Sommerzeit-Modus, und drücken Sie die **INGABETASTE**. Auf Ihrem Colorado wird die Kartenseite angezeigt.
5. Suchen Sie mit dem Colorado einen Ort auf, an dem das Gerät freien Empfang hat.
6. Wenn der Cursor auf der Kartenseite blinkt, warten Sie, bis der Colorado Satellitendaten gesammelt und Ihren aktuellen Standort ermittelt hat.
7. Um den Colorado auszuschalten, drücken Sie kurz die **EIN-AUS** Taste.



HINWEIS: Sie müssen sich draußen an einem Ort mit freiem Empfang befinden, um Satellitendaten empfangen zu können.



Sprache



Zeitzone



Sommerzeit