

GARMIN

Dakota™ 10 e 20 manuale di avvio rapido






Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, vedere la guida *Informazioni importanti sul prodotto e sulla sicurezza* inclusa nella confezione.

Le unità Dakota utilizzano due batterie AA. Utilizzare batterie alcaline, NiMH o al litio. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare batterie NiMH precaricate o al litio.

Per installare le batterie:

1. Far scorrere il fermo e rimuovere il coperchio delle batterie.

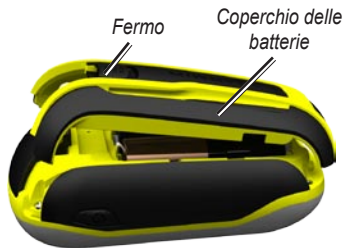

2. Inserire la batteria. Allineare i poli della batteria in corrispondenza dei simboli + (positivo) e - (negativo) riportati sul dispositivo.
3. Riposizionare il coperchio della batteria.

Per selezionare il tipo di batteria:



1. Toccare **Impostazione** > **Sistema** > **Tipo batteria**.
2. Selezionare **Alcalina**, **Litio** o **Ricaricabile NiMH**.






NOTA: rimuovere le batterie se si prevede di non utilizzare Dakota per diversi mesi. La rimozione delle batterie non comporta la perdita dei dati memorizzati.

Per accendere o spegnere


Dakota:

1. Per accendere Dakota, premere .
2. Per spegnere Dakota, tenere premuto .

Per regolare il livello di retroilluminazione:


1. Mentre Dakota è acceso, premere e rilasciare rapidamente .
2. Toccare  o  per regolare i livelli di luminosità.

Per bloccare o sbloccare lo schermo:




1. Premere e rilasciare rapidamente .
2. Toccare **Blocca Schermo** (o **Sblocca Schermo**).

Per acquisire il segnale satellitare GPS:

1. Recarsi in un'area all'aperto, lontano da edifici o alberi alti.
2. Accendere Dakota. L'acquisizione del segnale satellitare può richiedere qualche minuto.

Gli indicatori  nella pagina principale indicano la potenza del segnale satellitare. Quando gli indicatori sono verdi, Dakota ha acquisito il segnale satellitare.

Per utilizzare la mappa:

1. Toccare **Mappa**. La posizione corrente è indicata da un indicatore di posizione .
2. Per ingrandire o ridurre, toccare  o .
3. Toccare e trascinare la schermata per scorrere la mappa.

Per visualizzare la bussola:

1. Toccare **Bussola**.

L'indicatore di rilevamento punta verso la destinazione, indipendentemente dalla direzione verso cui ci si sta spostando. Se l'indicatore di rilevamento punta verso la parte superiore della bussola, ci si sta muovendo in direzione della destinazione desiderata. Se punta in un'altra direzione, spostarsi verso tale direzione fino a quando la freccia punta verso la parte superiore della bussola.

Calibrare la bussola dopo lunghi spostamenti, in caso di cambiamento della temperatura o di sostituzione delle batterie.

Per calibrare la bussola elettronica:



NOTA: la bussola elettronica non è disponibile con l'unità Dakota 10.

1. Calibrare la bussola elettronica all'esterno. Non sostare nelle vicinanze di oggetti che potrebbero influenzarne i campi magnetici, ad esempio autoveicoli, edifici o cavi elettrici in posizione elevata.
2. Toccare **Impostazione** > **Direzione** > **Premere per iniziare Calibrazione bussola**.
3. Toccare **Avvia** e seguire le istruzioni a video.

Per rivedere informazioni relative a un punto della mappa:



1. Selezionare la posizione da rivedere.
2. Toccare il pulsante delle informazioni nella parte superiore dello schermo.

Per contrassegnare la posizione corrente come waypoint:



1. Toccare **Registra waypoint**.
2. Toccare **Salva**.

Per modificare un waypoint quando si salva la posizione corrente come waypoint:

1. Toccare **Registra waypoint**.
2. Toccare **Salva e modifica**.
3. Toccare un attributo da modificare (ad esempio il nome o il simbolo).
4. Toccare lettere, numeri o simboli per apportare le modifiche.

5. Toccare . Se necessario, modificare altre caratteristiche.
6. Toccare  per ignorare le modifiche.

Per modificare un waypoint:

1. Toccare **Waypoint Manager**.
2. Toccare il waypoint.
3. Toccare la caratteristica.
4. Toccare lettere, numeri o simboli per apportare le modifiche.
5. Toccare  (tranne quando si modifica un simbolo). Se necessario, modificare altre caratteristiche.
6. Toccare  per ignorare le modifiche.

Per eliminare un waypoint:

1. Toccare **Waypoint Manager**.
2. Toccare il waypoint da eliminare.
3. Toccare **Elimina waypoint**.

Per utilizzare il computer di viaggio:

Il computer di viaggio visualizza la velocità corrente, media e massima, il contachilometri parziale e altre informazioni utili.

Toccare un campo per modificarne il contenuto.

Per visualizzare il computer di viaggio:


Nel menu principale, toccare **Computer di viaggio**.

Per azzerare i dati di viaggio:

Toccare **Impostazione** > **Reimposta** > **Azzerati dati viaggio** > **Sì**.


Per raggiungere un punto mediante l'opzione Dove si va?:

Utilizzando la pagina Dove si va?, è possibile raggiungere i waypoint salvati, inserire coordinate, trovare punti di interesse e altro ancora.

1. Toccare **Dove si va?**.
2. Toccare una categoria.
3. Toccare l'elemento da raggiungere.
4. Toccare **Vai**. Una linea colorata indica la rotta.
5. Toccare  > **Bussola**.
6. Utilizzare la bussola per raggiungere la destinazione.

Per raggiungere un punto sulla mappa:

1. Toccare **Mappa**.
2. Toccare il punto sulla mappa.

3. Toccare il pulsante delle informazioni nella parte superiore dello schermo.
4. Toccare **Vai** >  > **Bussola**.
5. Utilizzare la bussola per raggiungere la destinazione.

Per interrompere la navigazione, toccare **Dove si va?** > **Arresta navigazione**.

Per creare e seguire un nuovo percorso:

1. Toccare **Pianifica percorso** > **<Crea percorso>** > **<Seleziona primo punto>** per scegliere un punto di partenza.
2. Toccare una categoria.
3. Toccare il primo elemento del percorso.
4. Toccare **Usa** > **<Seleziona punto successivo>**.
5. Ripetere l'operazione fino al completamento del percorso.

6. Toccare  per salvare il percorso.
7. Toccare  > **Dove si va?** > **Percorsi** per navigare lungo il percorso.

Per registrare le tracce:

1. Toccare **Impostazione** > **Tracce** > **Registro traccia**.
2. Toccare **Non registrare;**
Registra, non visualizzare o
Registra e visualizza su mappa.

Se si seleziona **Registra e visualizza su mappa**, una linea sulla pagina Mappa indicherà la traccia.

Per eliminare la traccia corrente:

Toccare **Impostazione** >
Reimposta > **Elimina**
traccia corrente > **Si**.

Per ulteriori informazioni e per la documentazione, visitare il sito Web www.garmin.com.

**Per gli ultimi aggiornamenti software gratuiti (esclusi i dati mappa)
dei prodotti Garmin, visitare il sito Web Garmin all'indirizzo
www.garmin.com.**



© 2009 Garmin Ltd. o società affiliate

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire,
SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

Maggio 2009

Codice prodotto 190-01069-51 Rev. A

Stampato a Taiwan