

Installationsanweisungen für den zūmo 660

Anbringen des zūmo am Motorrad




WARNUNG: Eine fehlerhafte Verkabelung des Netzkabels mit Blankdrähten kann Schäden an Fahrzeug oder Batterie sowie Verletzungen nach sich ziehen. Garmin empfiehlt daher dringend, die Montage des Geräts von einem Techniker durchführen zu lassen, der Erfahrung mit elektrischen Anlagen hat.



Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen in der Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die dem Produkt beiliegt.

Schritt 1: Anschließen der Halterung an die Stromversorgung

Wählen Sie basierend auf verfügbaren Stromquellen und einer sicheren Kabelführung eine geeignete und sichere Position für die Anbringung des zūmo am Motorrad aus.

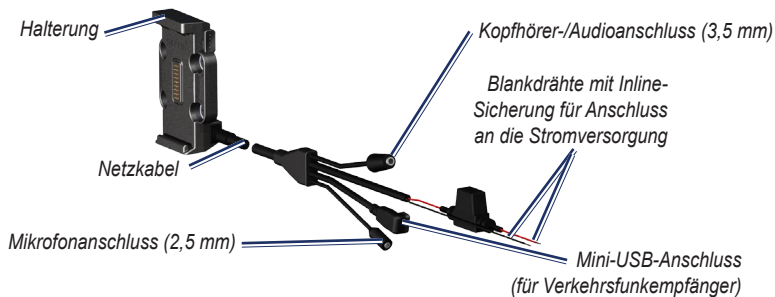

Schritt 2: Anbringen der Basis-Lenkerhalterung


Im Lieferumfang des zūmo sind Zubehörteile für zwei Möglichkeiten der Anbringung am Lenker enthalten. Für eine benutzerspezifische Montage ist möglicherweise zusätzliche Hardware erforderlich (www.ram-mount.com).

A) So installieren Sie den U-Bolzen und die Basis-Lenkerhalterung:

1. Legen Sie den U-Bolzen um die Lenkstange, und führen Sie die Enden durch die Basis-Lenkerhalterung.
2. Ziehen Sie die Muttern an, damit die Basis sicher befestigt ist. Ziehen Sie sie jedoch nicht zu fest an.



HINWEIS: Es wird ein Drehmoment von 5,65 Nm (50 lbs/Zoll) empfohlen. Das maximale Drehmoment beträgt 9,04 Nm (80 lbs/Zoll).

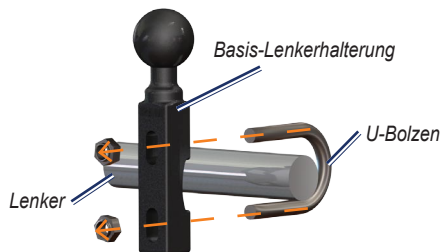


B) So installieren Sie die Basis-Lenkerhalterung an der Klemmhalterung für den Brems-/Kupplungshebel:




HINWEIS: Sowohl standardmäßige 1/4-Zoll-Schrauben als auch M6-Schrauben sind im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie die Schraubengröße, die mit den werkseitig verwendeten Schrauben der Klemmhalterung für den Brems-/Kupplungshebel übereinstimmt.

1. Entfernen Sie die zwei werkseitig verwendeten Schrauben der Klemmhalterung für den Brems-/Kupplungshebel.
2. Führen Sie die neuen Schrauben durch die Basis-Lenkerhalterung, die Distanzstücke und die Klemmhalterung.
3. Ziehen Sie die Schrauben an, damit die Basis sicher befestigt ist.

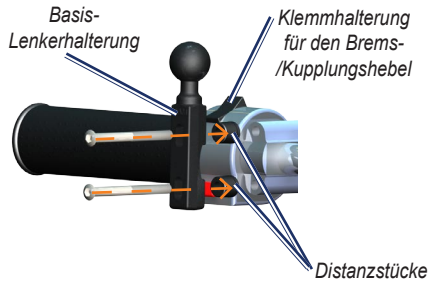


Schritt 3: Anbringen der Basisplatte an der Halterung des zūmo

1. Führen Sie die Flachkopfschrauben (M4 × 40 mm) durch die Unterlegscheiben, Halterung, Distanzstücke und Basisplatte.
2. Ziehen Sie die Muttern an, damit die Basisplatte sicher befestigt ist.

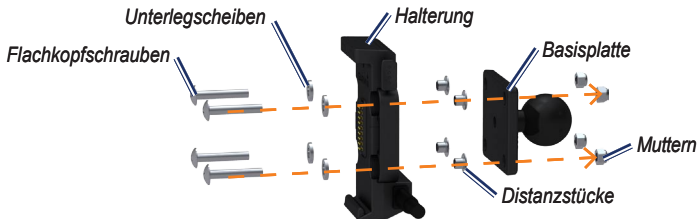

Schritt 4: Anbringen der Basisplatte an der Basis-Lenkerhalterung

1. Richten Sie die Kugel der Basis-Lenkerhalterung sowie die Kugel der Basisplatte auf das Doppelkugelgelenk aus.
2. Ziehen Sie den Feststellknopf leicht an.
3. Passen Sie die Ausrichtung des Geräts an, um es für Anzeige und Betrieb zu optimieren.
4. Ziehen Sie den Feststellknopf an, damit die Basis sicher befestigt ist.

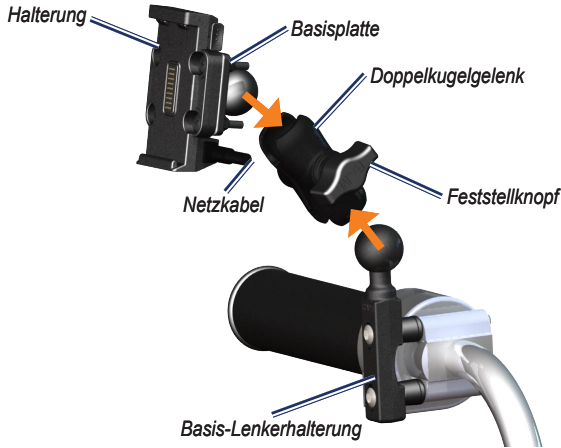

Schritt 5: Einsetzen des zūmo in die Halterung

1. Setzen Sie die Unterseite des zūmo in die Halterung ein.
2. Drücken Sie den zūmo zurück, bis er einrastet.



Entnehmen des zūmo aus den Halterungen


1. Drücken Sie die Taste an der Seite der Halterung, um die Verriegelung des zūmo zu lösen.
2. Entnehmen Sie den zūmo.
3. Setzen Sie die Schutzkappe auf die Halterung (nur Motorradhalterung).

Anbringen des zūmo im Auto

Lesen Sie vor der Montage des zūmo die Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die Informationen zu gesetzlichen Beschränkungen für die Anbringung an Windschutzscheiben enthält.

WARNUNG: Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Vermeiden Sie Schäden, indem Sie das Gerät beim Aussteigen aus dem Fahrzeug nehmen oder es so lagern, dass es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.

1. Schließen Sie das KFZ-Anschlusskabel an den Anschluss an der rechten Seite der Halterung an.

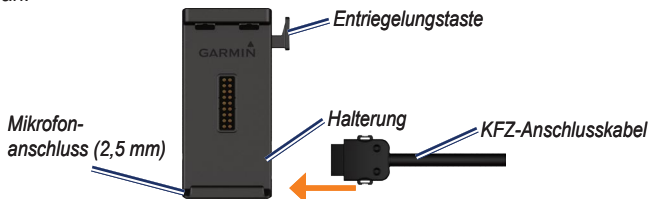

2. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Saugnapfhalterung. Reinigen und trocknen Sie die Windschutzscheibe und die Saugnapfhalterung mit einem fusselfreien Tuch.
3. Positionieren Sie die Saugnapfhalterung an der Windschutzscheibe.
4. Klappen Sie den Hebel in Richtung der Windschutzscheibe zurück.



WARNUNG: Verwenden Sie die Saugnapfhalterung nicht am Motorrad.

5. Rasten Sie die Halterung in den Arm der Saugnapfhalterung ein.
6. Setzen Sie die Unterseite des zūmo in die Halterung ein.
7. Drücken Sie den zūmo zurück, bis er einrastet.



8. Schließen Sie das andere Ende des KFZ-Anschlusskabels an eine Stromquelle an.
9. Wenn Sie in Europa einen Verkehrsfunkempfänger verwenden, befestigen Sie dessen Antenne mithilfe der Saugnapfhalterungen an der Windschutzscheibe.

© 2009 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

www.garmin.com

Garmin® und zūmo® sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und in den USA und anderen Ländern eingetragen. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden. Weitere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Januar 2009

Teilenummer 190-01026-72, Überarb. A

Gedruckt in Taiwan